


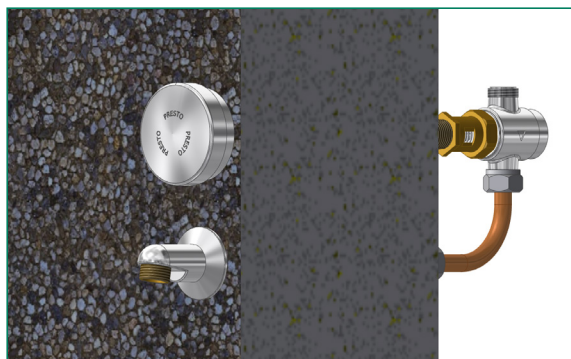

Reservdelar:


WS 01227-U Överdel direktstängande

WS 90206-U Reservdelssats direktstängande

ANTI BLOCKING

WS 01041 Överdel antiblock

WS 90209 Reservdelssats antiblock

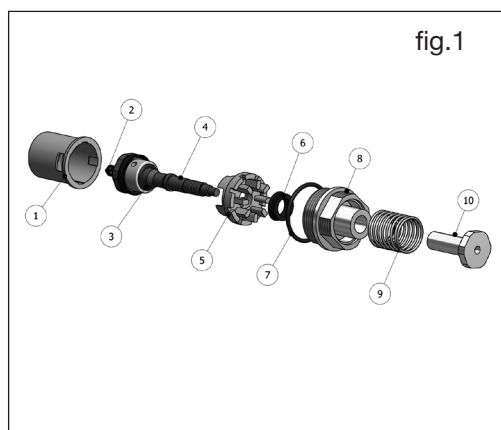

PRESTO vattenutkastare, direktstängande. En vatten och energibesparande lösning för det moderna samhället. Modellen med antiblock* ger en förhöjd vandalsäkerhet.

WS 38030 RSK 812 15 84 Direktstängande

WS 38031 RSK 431 50 00 Spoltid 4-7 sekunder

Produktdata

Arbetstryck: min 0,4 - max 4 bar

Flöde vid 3 bar: 6 l/minut (flödesbegränsare)

Leverans:

Väggenomföring och ventil levereras omonterad.

Montage:

Se sidan 2. Före montage skall ledningarna renspolas.

Anslutning:

Kallt eller tempererat vatten, G15.

Funktion:

Aktiveras genom att man trycker på tryckknappen.

Spoltid: Direktstängande.

Flödesinställning:

Demontera överdelen (fig.1). Drag av koppen (1). Tryck på den igen så att det fyrkantiga hålet passar över någon av de fyra ursparningar som finns på mellanstycket (5).

Mindre ursparning = mindre flöde.

Service:

Demontera överdelen (fig.1). Dra av koppen(1). Kontrollera att rensfjädern(2) är hel och löper lätt i sin kanal. Skruva av ventilkägglan(3). Håll emot tryckknappen(10). Kontrollera att o-ringarna (3, 7), läppringen(6) och tryckfjädern(9) är felfria. Byt felaktiga detaljer. Återmontera överdelen. Gör funktionstest.

Monteringsanvisning för väggvattenutkastare.

1. Borra två stycken Ø22mm hål i väggen med viss lutning utåt för självdränering av utloppsröret. C/C mellan rören minimum *100 mm.
2. Montera väggenomföring(2), utloppsrör(3) och spänn mot vägg med tillhörande mutter och bricka(1).
3. Vid behov kan väggenomföring och utloppsrör kapas. Kapa utloppsröret minimum 15mm mindre än väggenomföringen. Väggenomföringens mässingsrör och plaströr kapas lika(se fig.3). Montera kontramutter(4), hylsa(5) och ventil(6). Se till att det finns en glipa mellan väggenomföring/plaströr och ventil på minimum 1mm se fig.3, lås med kontramutter(4) mot hylsan(5).
4. Montera cu-röret(7) mellan ventil och utloppsrör, kapa röret vid behov. OBS! Se till att flödespilen på ventilen(6) sitter i flödesriktning.
5. Gör funktionstest. Flödet kan ändras efter önskemål, se sidan 1.
6. Gör ny funktionstest

*100 mm är endast rekommenderat mått för att medlevererat cu-rör(7) skall passa.

