



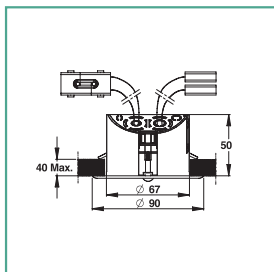

För montering i undertak.

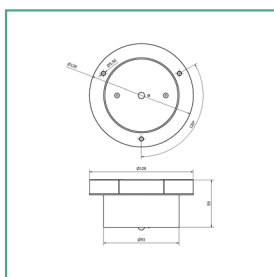

För utanpåliggande montering.



PRESTO® URINALSPOLNING

Beröringsfri detektor för urinalrännor/väggurinaler. Sensorn placeras i tak och kopplas till transformatorn med tillhörande kabel. Spolning 5 s sker 30 s efter det att sensorn reagerat för besökare.

För montering i undertak.

WS 52453 1 - 3 urinaler eller 1,5 m urinalränna.
Anslutning: G20. Flöde:12l/minut.

WS 52454 1 - 5 urinaler eller 5 m urinalränna.
Anslutning: G25. Flöde:30l/minut.

För utanpåliggande montering.

WS 52403 1 - 3 urinaler eller 1,5 m urinalränna.
Anslutning: G20. Flöde:12l/minut.

WS 52404 1 - 5 urinaler eller 5 m urinalränna.
Anslutning: G25. Flöde:30l/minut.

Produktdata

240V AC/12V DC

Arbetstryck: max 5 bar.

Funktion

Förspolning (avaktiverbar) när användaren kommer in i detekteringsområdet (Längd = halva spoltiden).

Spoljtid (justerbar från 1 till 20 sekunder) aktiveras 30 sekunder efter att användaren har lämnat. Tidsfördröjningen på 30 sekunder initieras om en ny användare kommer under denna period, med en maxvarighet på 2 minuter efter vilken sköljning är tvingad (i fall av stort personinflöde). 20 sekunder efter sköljning avbryts förspolningen om en ny användare kommer in.

Montage & serviceinstruktioner

1) INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

2) Inbyggda passiv IR-detektor för urinaler

3) Produktgarantin gäller endast vid yrkesmässig installation.

Installation och uppstart

1 - Installera sensorn i taket enligt bilden mittemot (se även sid 4 och 5).

2 - Justera de valda parametrarna med de två byglarna och det graderade tumhjulet som visas sidan 6.

3 - Anslut de röda+ och svarta- kablarna till magnetventilen, se sidan 2.

4 - Anslut nätsladden till matningsboxen 100-240VAC / 12VDC 12W, se sidan 2.

När anslutningen är klar blinkar den röda lysdioden som ligger i mitten av detektorn i några sekunder (installationsfas).

4) Egenskaper:

-Kraftförsörjning av detektorn: 12VDC.

-Förbrukning: 900 mA.

5) Samtliga elektriska anslutningar måste uppfylla branchregler och utföras av en behörig person.

6) Till urinal (max 1,5 m) WS 52453

7) Detektor std.

8) Magnetventil med avstängningsventil

9) Riktning på vattenflödet

10) Transformator 100-240VAC / 12VDC 12W för DIN-skena

11) Detektor bred.

12) Installation / anslutning:

13) Detektor


14) Strömförsörjning

15) Potentiometer: Känslighetsjustering

16) Graderat tumhjul: Justering av sköljtid

17) Magnetventil

18) Bygeln

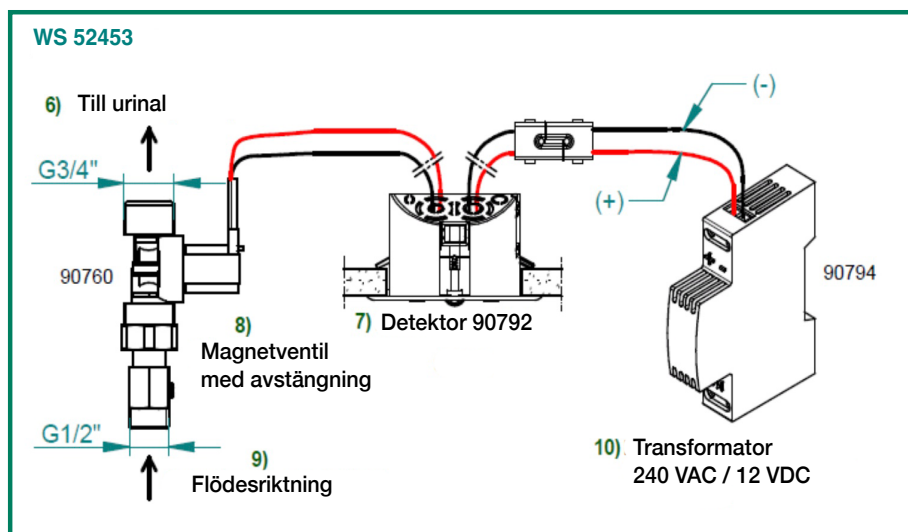

20) Detekteringsområde

21) Justering:

1 - För att ställa in detekteringskänsligheten, vrid potentiometern medurs för att öka den och moturs för att minska den.

2 - Förspolningen är inaktiv när bygeln som motsvarar denna funktion (PREFLUSH) är placerad till vänster (OFF), och aktiv när den är placerad till höger (ON). I detta fall är förspolningstiden hälften av spoltiden.

3 - En jumper (TIME) associerad med det graderade tumhjulet gör det möjligt att ställa in spoltiden.

När bygeln är till höger kan spoltiden ställas in från 1-10 sekunder (positionen för det graderade tumhjulet på 1, 2, 3, 0 i 10 sekunder.

Om bygeln är till vänster kan spoltiden ställas in från 11 till 20 sekunder (positionen för det graderade tumhjulet på 1, 2, 3, 0 i 20 sekunder.

22) Drift:

Förspolning (avaktiverbar) när användaren kommer in i detekteringsområdet (lika med halva spoltiden).

Spolningen (justerbar från 1 till 10 sekunder) aktiveras 30 sekunder efter att användaren lämnat.

Tidsfördröjningen på 30 sekunder initieras om en ny användare kommer under denna period, med en maxvarighet på 2 minuter efter vilken spolning är tvingad (i fall av stort inflöde).

Förspolningen avbryts om en ny användare kommer inom 20 sekunder efter spolning.

23)! Riktad mot urinalen.

24) Max tjocklek på undertak 40 mm.

25) Detektionsområde, takhöjd 5 m. För WS 52453 se skiss sidan 4.

26) Detektionsområde, takhöjd 2,5 m halveras området.


27) Användarens placering framför urinal

28) Användarnas placering framför urinaler


29) Underhåll:

Smal detektor	WS 90792
Bred detektor	WS 90793
Tranformator 100-240VAC / 12VDC 12W	WS 90794
Magnetventil G15 - G20	WS 90760
Magnetventil G20 - G25	WS 90322




Vi förbehåller oss rätten att ändra egenskaperna på våra produkter utan föregående avisering.

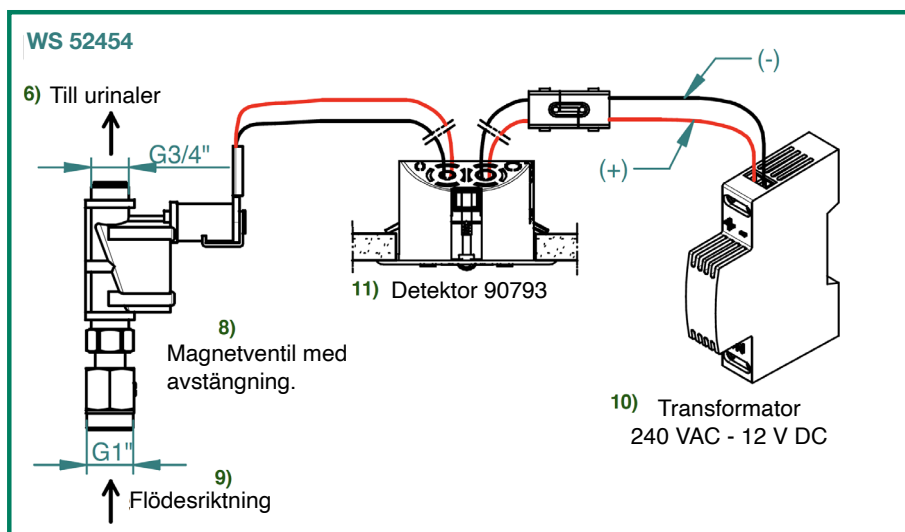


12. Installation / anslutning.

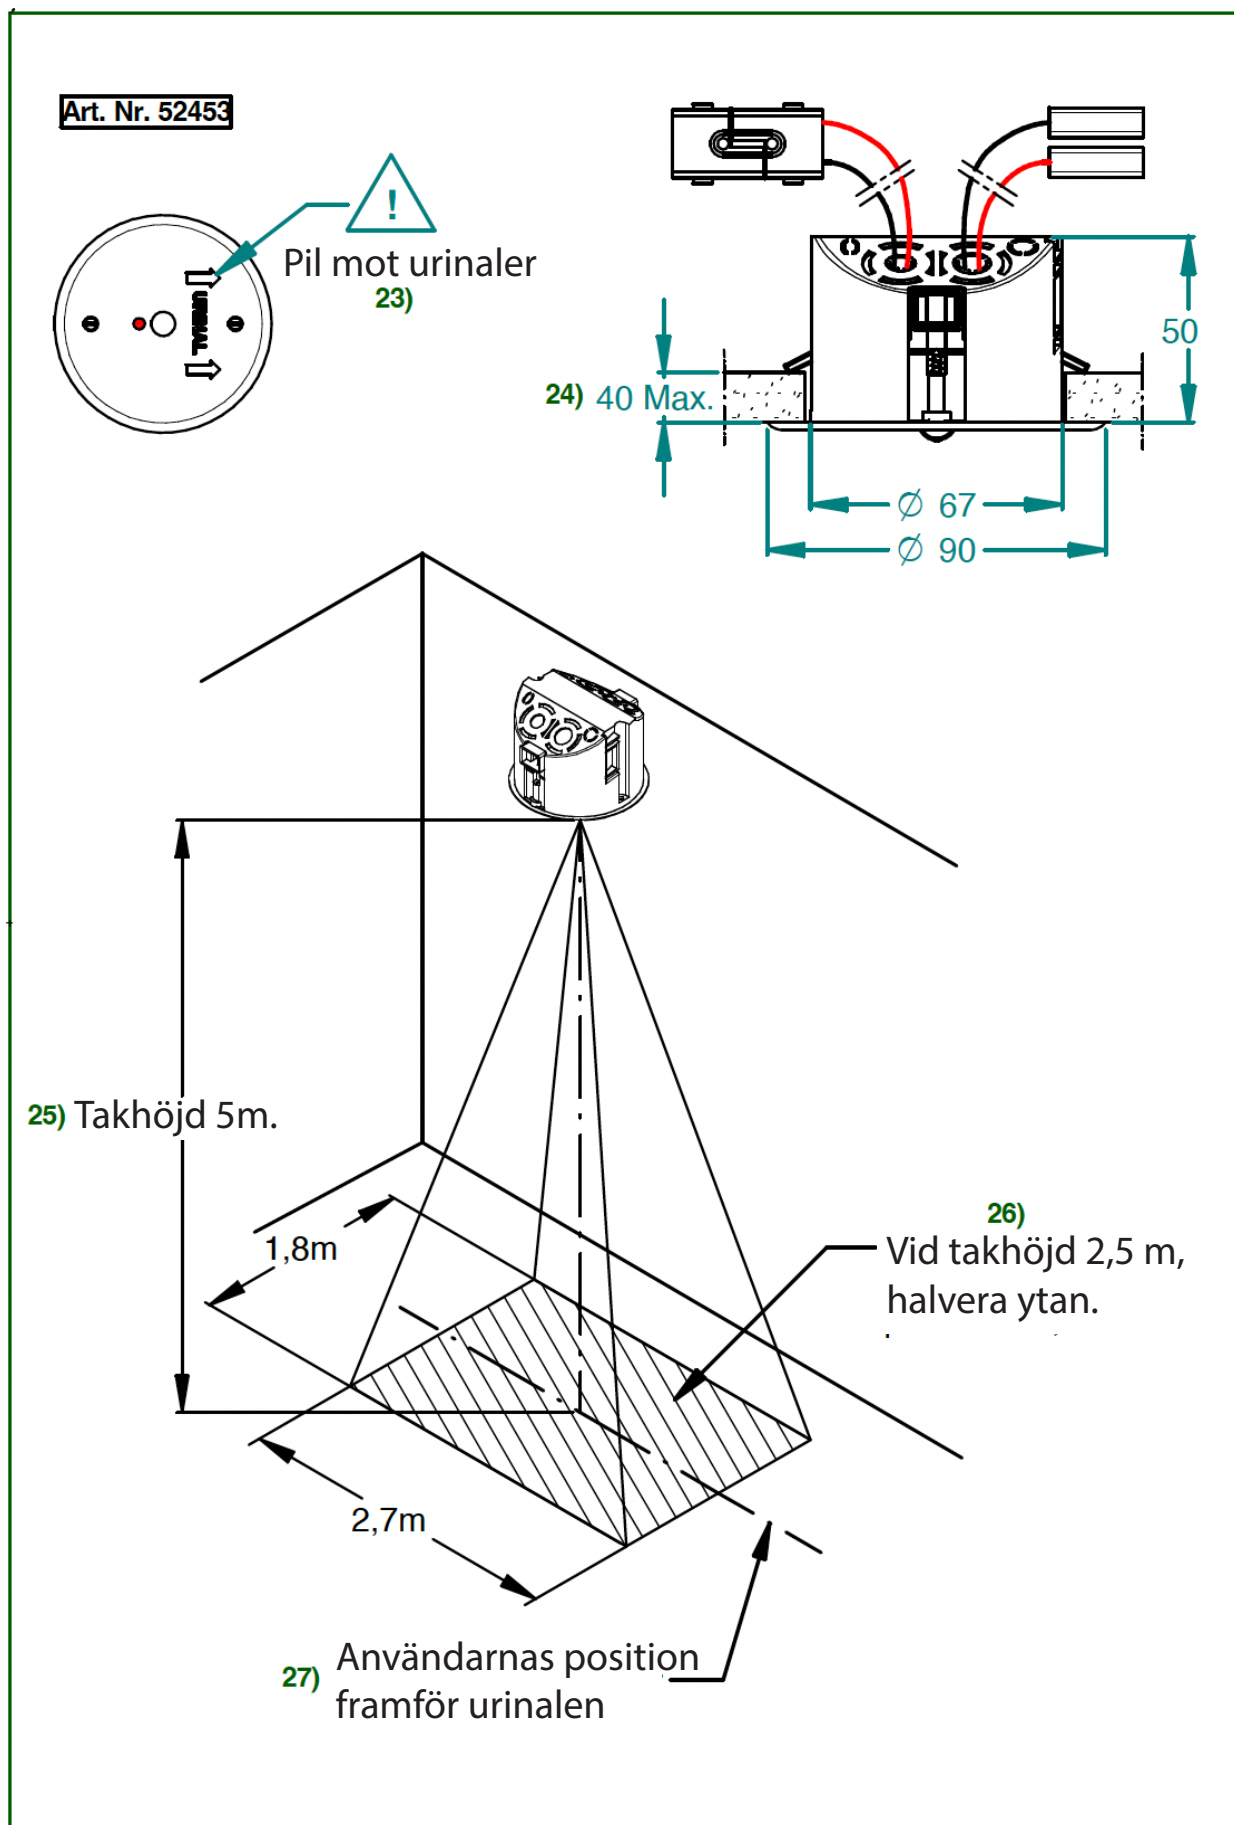


Art. Nr. 52454

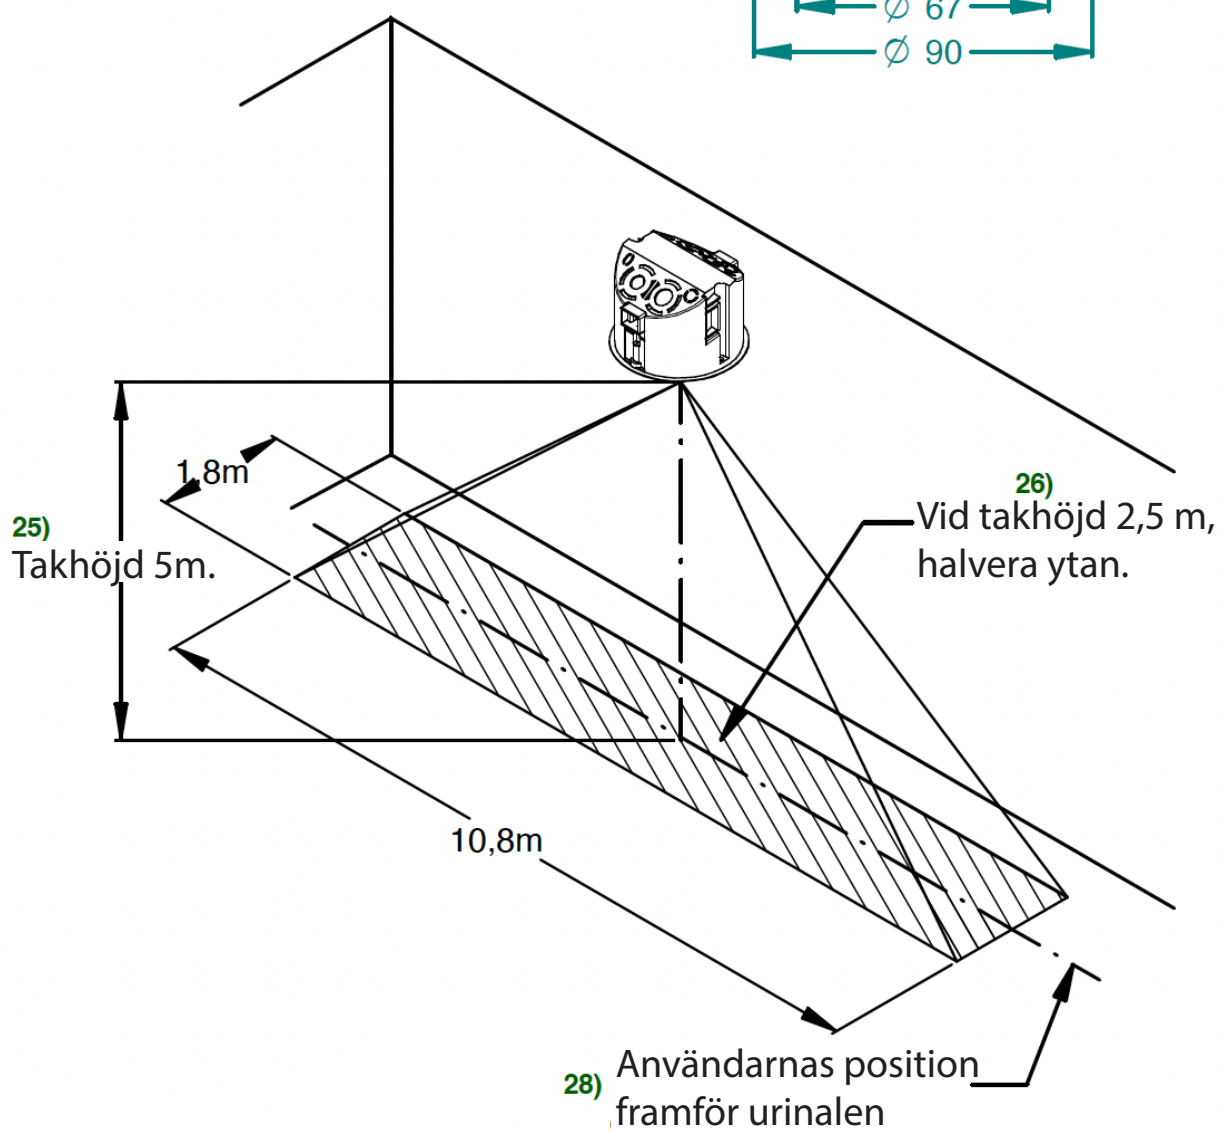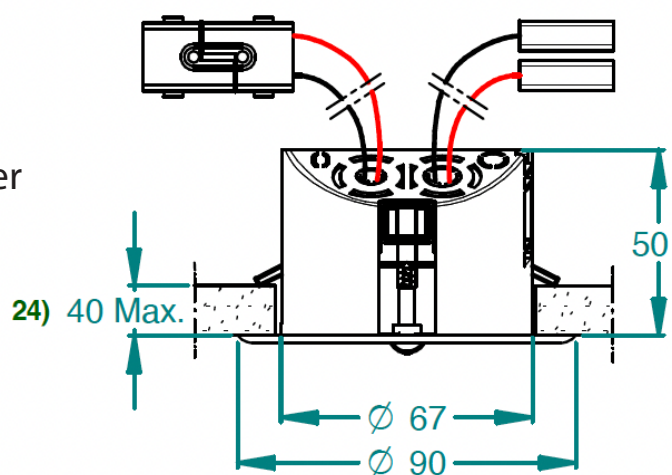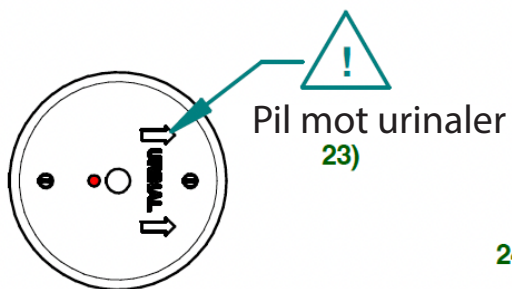

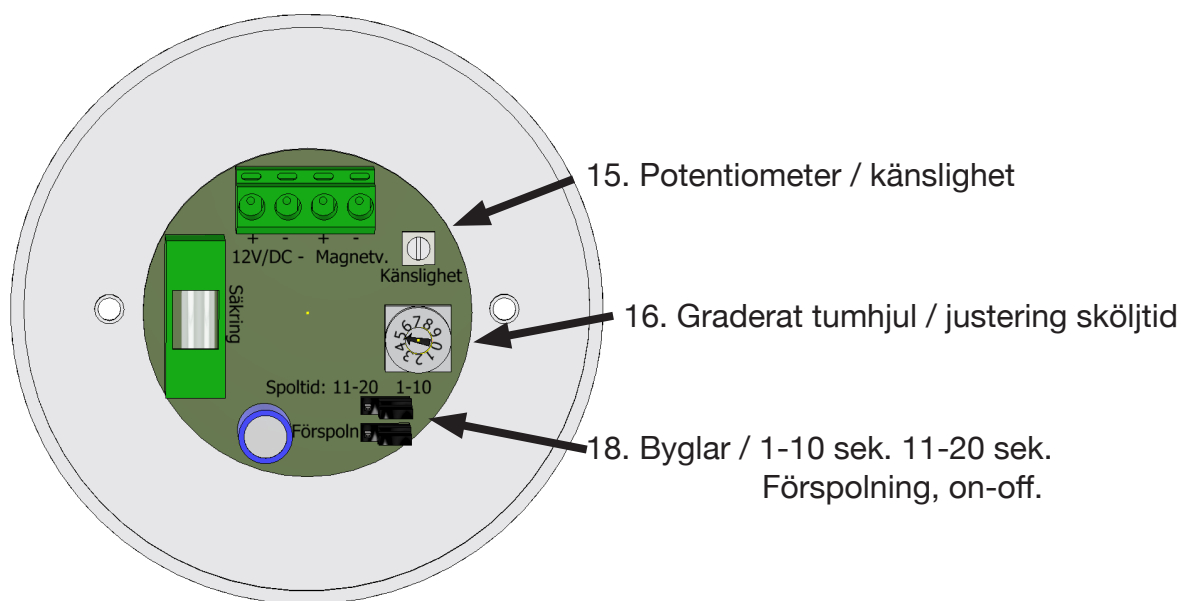

Principskiss

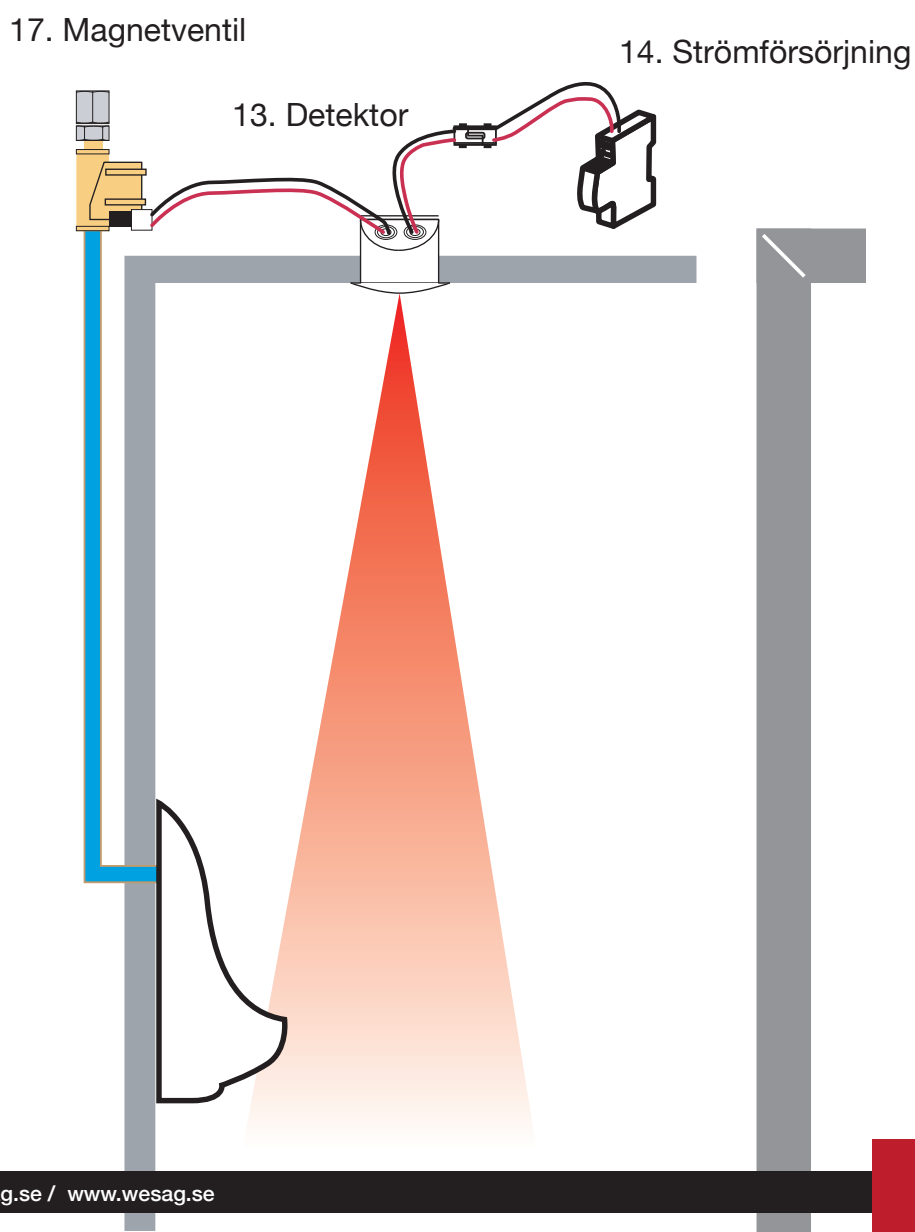




Övriga Presto® Urinalventiler



WS 31140 RSK 7988002

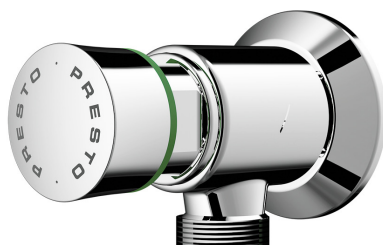

WS 31740 RSK 7988003



WS 55370 RSK 7989020



WS 13000 RSK 8121639

PRESTO®
loves water

